


ASPIRASOLIDI

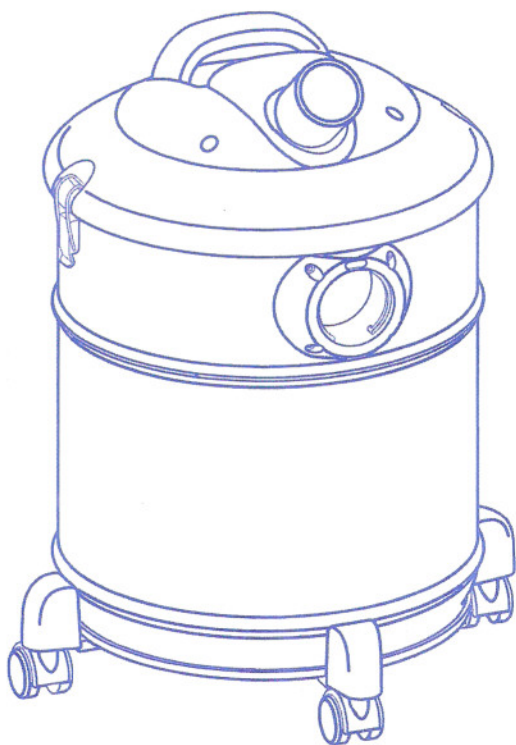


ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTENZE GENERALI

Vi ringraziamo di aver scelto questo apparecchio che è stato progettato e costruito per garantirvi la massima sicurezza e le migliori prestazioni.

Siamo certi che dal suo uso ne trarrete soddisfazioni.

- Leggete attentamente queste istruzioni relative alla sicurezza, al montaggio, all'uso e alla manutenzione dell'apparecchio.
- Conservate questo manuale. Se cedete l'apparecchio ad un'altra persona, consegnatele anche il manuale.
- Non lasciate gli elementi dell'imballaggio, che sono fonti di potenziale pericolo, alla portata dei bambini.
- Verificare che i dati riportati sull'etichetta dell'apparecchio corrispondano a quelli della vostra rete di alimentazione elettrica. Fate sostituire le prese, con altre conformi alle norme di sicurezza, in caso di non conformità con la spina. L'apparecchio, costruito in doppio isolamento, non richiede il collegamento a terra.
- Non usare adattatori, prese multiple e prolunghes.
- **Verificare sempre, prima di avviare l'apparecchio, che ciascun filtro sia nella sua sede.**
- Non consentite l'uso dell'apparecchio ai bambini o incapaci.
- Usare l'apparecchio soltanto per la pulizia degli ambienti domestici.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti e superfici ruvide. Non tiratelo per staccare la spina o per trascinare l'apparecchio.
- Non usare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o a piedi nudi.
- Tenere lontano da occhi e orecchie, le bocchette o le estremità dei tubi di aspirazione, quando l'apparecchio è in funzione.
- Non usare l'apparecchio in presenza di gas infiammabili.
- Spegnerne sempre l'interruttore dopo l'uso.
- Non lasciate l'apparecchio, quando non utilizzato, con la spina inserita nella presa.
- Staccare sempre la spina prima di qualsiasi operazione di manutenzione.
- Rivolgetevi sempre, se necessario, ai centri assistenza autorizzati.
- **Usate sempre ricambi originali.**
- Non modificate mai l'apparecchio.
- Riponete sempre l'apparecchio in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Non lasciatelo mai esposto ad agenti atmosferici (pioggia, raggi solari, gelo...)
- **Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da qualsiasi uso improprio dell'apparecchio o da apparecchi manomessi.**

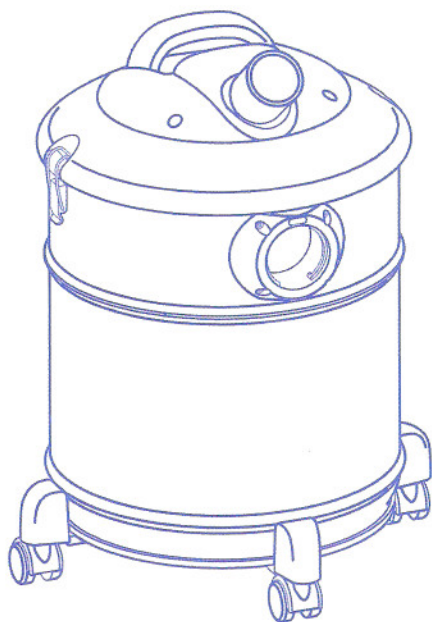

INDICE



Descrizione apparecchio

Montaggio

Funzioni speciali

Manutenzione e avvertenze

DESCRIZIONE APPARECCHIO

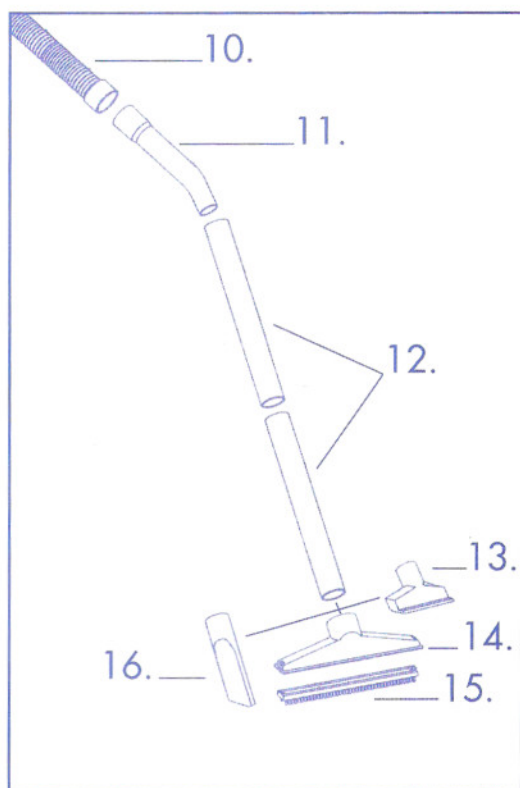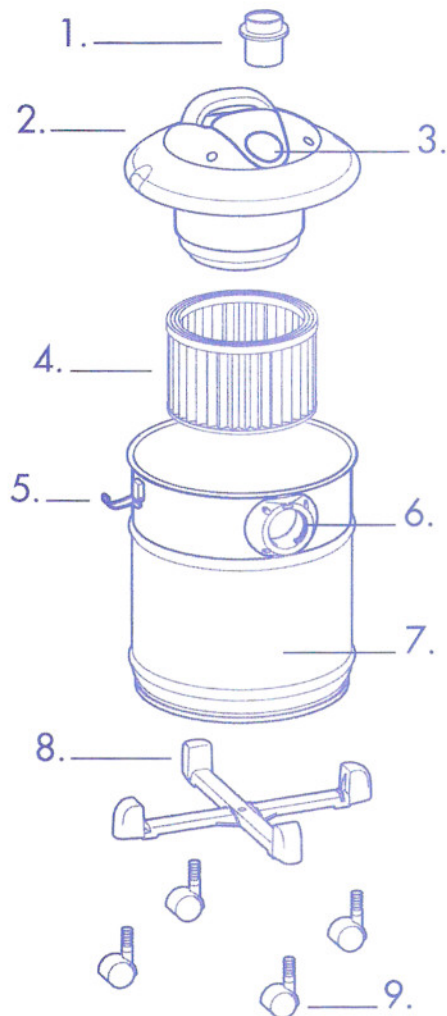


1. *Raccordo soffiante*
2. *Coperchio con maniglia*
3. *Uscita aria - Soffiante*
4. *Filtro motore a cartuccia*
5. *Gancio di chiusura*
6. *Bocchettone di ingresso polvere*
7. *Fusto*
8. *Carrello*
9. *Ruote*

10. *Tubo flessibile*
11. *Impugnatura*
12. *Tubi prolunga*
13. *Bocchetta per tessuti **
14. *Spazzola per tappeti*
15. *Sottospazzola in setole per pavimenti*
16. *Lancia per fessure*


** Solo con accessori diam. 32*

MONTAGGIO


1. Prima di utilizzare l'apparecchio verificare che il filtro motore a cartuccia sia posizionato correttamente nella sua sede sotto al coperchio motore. In caso fissarlo premendo a fondo.

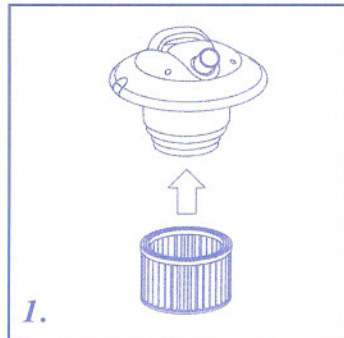


2. Montare le ruote girevoli inserendo a fondo ciascun perno negli appositi fori del carrello. Incastrare quindi i due bracci del carrello l'uno nell'altro e fissarli al fondo del fusto facendo scattare i ganci di ancoraggio. Una volta fissato il carrello non è più necessario rimuoverlo.

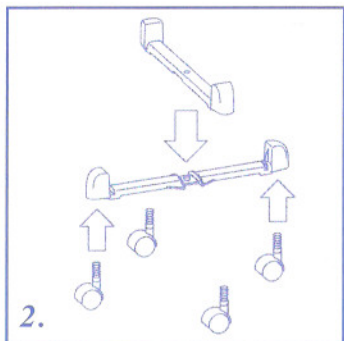


3. Assicurarsi che il coperchio sia saldamente fissato al fusto per mezzo dei ganci di chiusura.

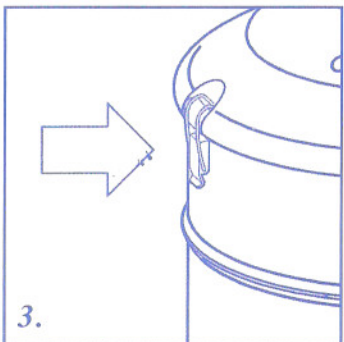

4. Inserite nel bocchettone di ingresso della polvere l'estremità a baionetta del tubo flessibile e ruotatela in senso orario fino al bloccaggio.

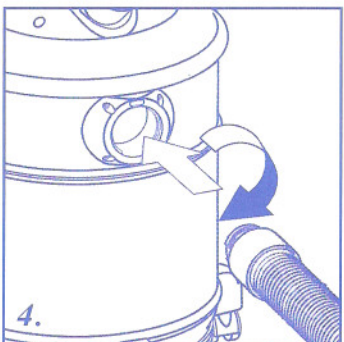


5. Montate l'impugnatura sul tubo flessibile facendo scattare i dentini di aggancio posti sul tubo flessibile nelle apposite feritoie dell'impugnatura.

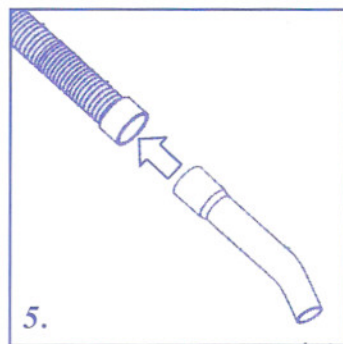

6. Accoppiate tra loro i tubi prolunga e collegateli tra loro con una leggera pressione all'impugnatura.

Inserite all'estremità dei tubi l'accessorio adeguato all'uso.


Per montare l'inserto setolato alla spazzola porta adattatori, esercitare una leggera pressione facendo scattare gli appositi ganci di fissaggio nelle fessure laterali situate sulla spazzola medesima.

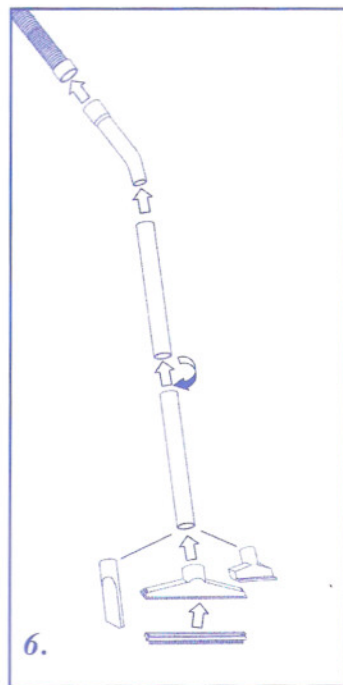

Così assemblato l'apparecchio è pronto all'uso.

ACCENSIONE:


7. Collegate la spina alla presa di alimentazione e premete il tasto di accensione situato sulla parte superiore del coperchio.

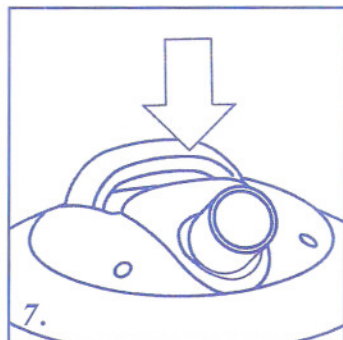

FUNZIONI SPECIALI


8. L'apparecchio può essere utilizzato come soffiatore.

Inserite nell'apposito foro sul coperchio il raccordo soffiante (in alcune versioni è fisso) accoppiategli il tubo flessibile e l'accessorio più adeguato all'uso.

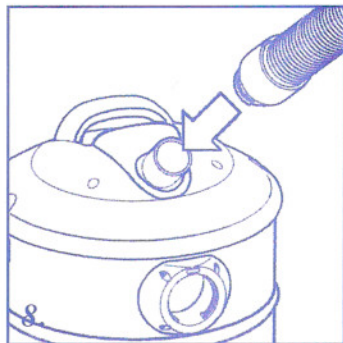

9. Il prodotto può essere utilizzato anche con il sacco filtro raccogliipolvere:

- togliere il filtro a cartuccia e inserire il saccofiltro infilando il bocchettone raccogliipolvere nel foro del cartoncino.*
- chiudere il coperchio e accendere l'apparecchio.*

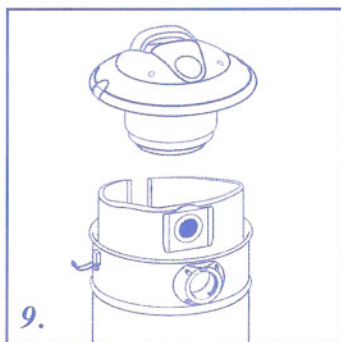

MANUTENZIONE E AVVERTENZE

Non usatelo mai per aspirare liquidi, le superfici aspirate devono essere completamente asciutte.

Non aspirate mai cenere calda, mozziconi di sigaretta accesi, sostanze infiammabili o corrosive e polveri particolarmente fini.

Se la potenza di aspirazione diminuisce, assicuratevi che il tubo, gli accessori e i filtri non siano ostruiti e svuotate il fusto.

Svuotate il fusto dopo ogni utilizzo.

Spazzolare periodicamente il filtro a cartuccia con una spazzola morbida evitando di danneggiare la superficie filtrante. Si consiglia di sostituire il filtro almeno una volta all'anno e comunque in funzione della frequenza di utilizzo.

USARE SOLO FILTRI E SACCHETTI ORIGINALI

Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.